


MOBE-450をお使いの皆様へ

P.1

【MOBE-450 の操作について】

- ・MOBE-450 は、ETC車載器本体と表示ユニットを接続した状態で使用してください。
- ・MOBE-450 は、ETC車載器本体のボタン操作はできません。必ず、表示ユニットで操作してください。

操作方法については、取扱説明書のMOBE-450の項目
(各ページの「MOBE-450」のマークがついた箇所)をご覧ください。

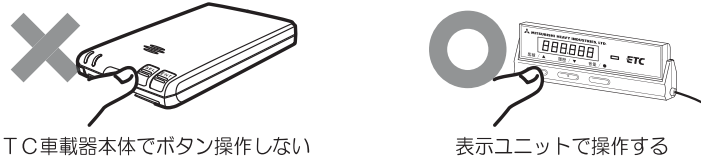

【表示ユニットが機能しない場合の対処方法】

誤ってETC車載器本体のボタンを操作した場合、表示ユニットとの接続が解除される場合があります。接続が解除されると下記の症状が起こります。

- ・ETCカードを挿入しても、表示ユニットのランプが点灯しない。
- ・表示ユニットのボタン操作ができない。

このような症状が発生した場合は、プリンタモード^(*)がMOBE-400の設定(プリンタモード「1」)になっている可能性があります。
ETC車載器本体のボタンでプリンタモードを表示ユニットのモード(プリンタモード「2」)に設定してください。
プリンタモードを変更する方法については、P.2の「プリンタモードをMOBE-450の設定にする」をご覧ください。

(*)プリンタモードとは、ETC車載器本体と外部接続機器(表示ユニットなど)を接続する際、接続する機器によって設定を変更するためのものです。
プリンタモード「1」…MOBE-400用の設定です。(ETC車載器本体で操作する)
プリンタモード「2」…MOBE-450用の設定です。(表示ユニットを接続して操作する)

【ご注意ください事項】

- ・[SEL]・[ENT]ボタンの長押しでプリンタモードの設定が解除されますので、ETC車載器本体のボタン部分に、体や物が当たらないようにしてください。
- ・もし、誤ってプリンタモードが変更されてしまった場合は、P.2の操作手順にしたがってプリンタモードを「2」に設定し直してください。
- ・それ以外の通常時は、ETC車載器本体のボタン操作を行わないでください。

P.2


プリンタモードをMOBE-450の設定にする

ETC車載器に接続する外部機器を選択します。



- ・本操作は、ETC車載器からETCカードを抜いた状態で行ってください。

1. [ENT] を3秒以上押し続けます。



「メニューモードです。」とアナウンスします。

2. [SEL] を6回押します。



「プリンタモードを設定します。」とアナウンスします。

3. [ENT] を押します。



現在のプリンタモードをアナウンスします。
(左の例ではプリンタモード1です。)

4. [SEL] を押すたびにプリンタモードを1→2→3→4→5とアナウンスします。

プリンタモード	モードの 定内容	ETC車載器本体の操作
1	MOBE-400の設定です。	○(できる)
2	MOBE-450の設定で 替 (表示ユニットを接続する場合の設定です。)	×(できない)
3~5	設定しないでください。	

5. プリンタモード「2」の時に[ENT]を押してください。

「確認しました。」とアナウンスします。