


下記に示すピン間の抵抗を測定下さい。

・丸コネクタの場合

- S1 : No.22-No.29 ピン間
- S2 : No.23-No.29 ピン間
- S3 : No.24-No.29 ピン間
- E1 : No.25-No.29 ピン間
- E2 : No.26-No.29 ピン間
- W1 : No.27-No.29 ピン間
- W2 : No.28-No.29 ピン間


・角コネクタの場合

- S1 : No.29-No.36 ピン間
- S2 : No.30-No.36 ピン間
- S3 : No.31-No.36 ピン間
- E1 : No.32-No.36 ピン間
- E2 : No.33-No.36 ピン間
- W1 : No.34-No.36 ピン間
- W2 : No.35-No.36 ピン間

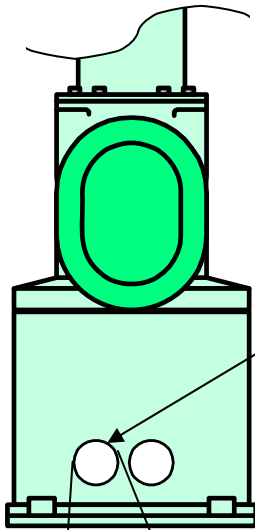

丸コネクタの場合

CN2

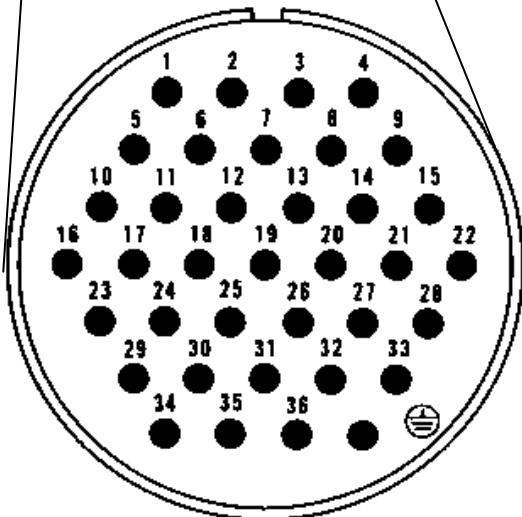

角コネクタの場合

CN2

