


下記に示すピン間の抵抗を測定下さい。


CN1

- S1 : No.1-No.2 ピン間, No.3-No.4 ピン間
No.5-No.6 ピン間, No.7-No.8 ピン間
- S2 : No.9-No.10 ピン間, No.11-No.12 ピン間
No.13-No.14 ピン間, No.15, No.16 ピン間
- S3 : No.17-No.18 ピン間, No.19-No.20 ピン間
No.21-No.22 ピン間, No.23-No.24 ピン間
- E1 : No.25-No.26 ピン間, No.27-No.28 ピン間
No.29-No.30 ピン間, No.31-No.32 ピン間
- E2 : No.33-No.34 ピン間, No.35-No.36 ピン間
No.37-No.38 ピン間, No.39-No.40 ピン間
- W1 : No.41-No.42 ピン間, No.43-No.44 ピン間
No.45-No.46 ピン間, No.47-No.48 ピン間
- W2 : No.49-No.50 ピン間, No.51-No.52 ピン間
No.53-No.54 ピン間, No.55-No.56 ピン間
- Ref : No.57-No.58 ピン間, No.59-No.60 ピン間

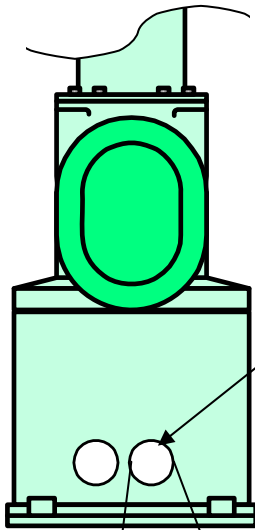

丸コネクタの場合

CN1

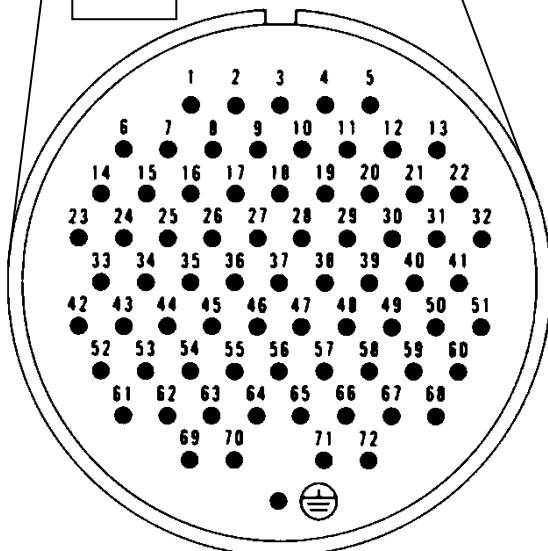

角コネクタの場合

CN1

