

## アンテナコネクタ接続に関する注意点

アンテナコネクタの接続不良に起因して、通信不良となる場合があります。通信不良事例は、以下の通りです。

ETC ゲートが開かない

ETC 車載器テスターに反応しない

このような事例に対しましては、ETC 車載器本体とアンテナコネクタを確実に接続することによって回避できるケースが多く見られております。

回避方法と致しましては、下記の内容を御参照頂き、ETC 車載器にアンテナコネクタを差込む際、最後まで確実に挿入頂きますよう、お願い致します。


差込みが完全な状態：写真は MOBE-7EX の場合を示します。

挿入後停止位置に達した最初の感触があってから更に数 mm 奥に入れると、正常に差込まれます。左右のロック開放ボタンを押さえずコネクタ上下面を持って挿入すると、正常に差込んだ際に金属音がします。正常に差込まれるとボタンを両側から押さえて強く引いても容易には抜けないほど強く固定されます。



### 差込みが不完全な状態

挿入位置に停止した最初の感触で止めると、差込みが不完全になります。正常な状態に比べ、コネクタの入り方が浅く、両側のボタンを押さえずにコネクタ上下面を持って強く引っ張って抜取り可能なら差込みが不完全な状態です。

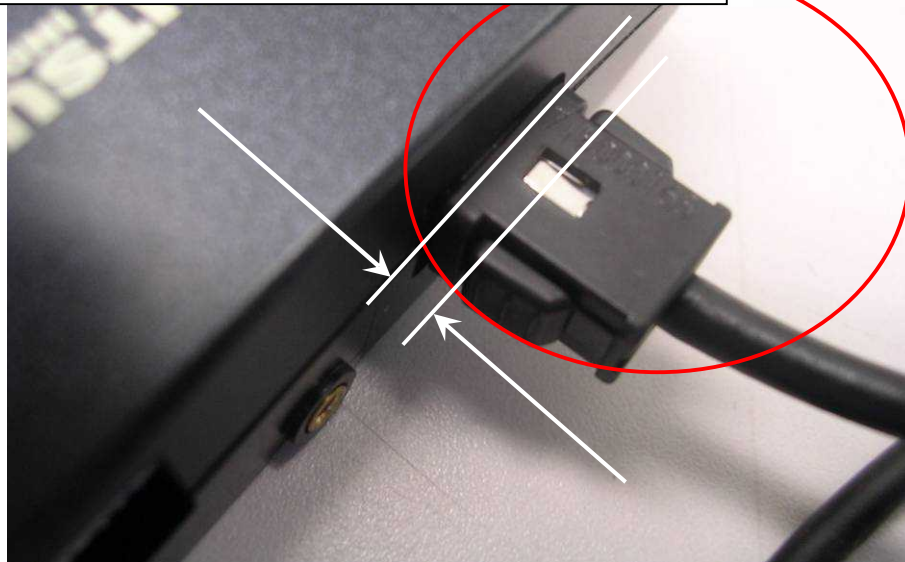

なお、MOBE-500 の場合にも同様の注意をお願いいたします。

他の機種につきましては、コネクタの形状が異なりますが、同じように最後まで押し込んでください。なお、MOBE-7EX 、500 以外の機種では、差込みが完了した段階での感触等は上記と異なりますがあらかじめご了承ください。