


下記に示す通りに CN2 に電圧を印加下さい。
ブレーキが開放されます。

・丸コネクタの場合

- S1 : No.22……0V, No.29……24V
- S2 : No.23……0V, No.29……24V
- S3 : No.24……0V, No.29……24V
- E1 : No.25……0V, No.29……24V
- E2 : No.26……0V, No.29……24V
- W1 : No.27……0V, No.29……24V
- W2 : No.28……0V, No.29……24V


・角コネクタの場合

- S1 : No.29……0V, No.36……24V
- S2 : No.30……0V, No.36……24V
- S3 : No.31……0V, No.36……24V
- E1 : No.32……0V, No.36……24V
- E2 : No.33……0V, No.36……24V
- W1 : No.34……0V, No.36……24V
- W2 : No.35……0V, No.36……24V

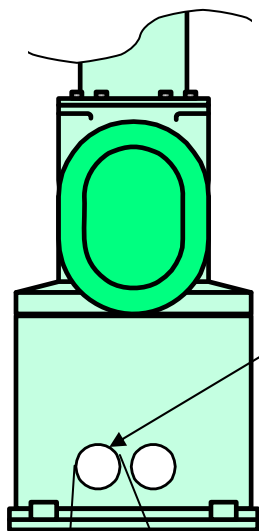

丸コネクタの場合

CN2

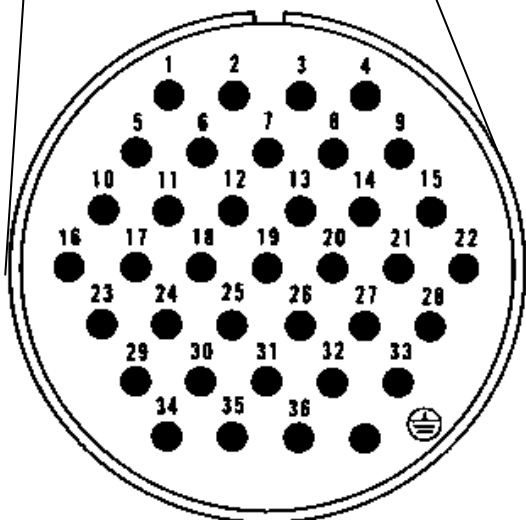

角コネクタの場合

CN2

